

## スマートモード専用



### 基本編

スマートモード  
を使う

電話を  
かける／受ける

アドレス帳を使う

メールを使う

カメラを使う

文字を入力する

### 応用編

便利な電話機能

ワンタッチ

便利なメール機能

データフォルダ

その他の機能

EZweb

絵文字

索引

# スマートモード操作ガイド/A5506T

わかりやすいメニューでシンプルに使える「スマートモード」専用の操作ガイドです。

# ごあいさつ

このたびは、「A5506T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、A5506Tスマートモード操作ガイド、基本操作ガイドおよび取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

A5506Tスマートモード操作ガイド、基本操作ガイドおよび取扱説明書を紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

A5506Tには、このスマートモード操作ガイドと基本操作ガイド、取扱説明書が付属しています。

なお、auホームページでも、このスマートモード操作ガイドと基本操作ガイド、取扱説明書をダウンロードすることができます。

auのホームページ <http://www.au.kddi.com/>

## スマートモードに切り替えたあとの

### 使いかたを知りたい場合

このA5506Tスマートモード操作ガイドをお読みください。

## 基本的な使いかたを知りたい場合

付属のA5506T基本操作ガイドをお読みください。

### 英語版の取扱説明書が必要な方へ

A5506Tの基本操作ガイドの英語版をauホームページからダウンロードしてお使いください（ダウンロードは発売約1ヶ月後から可能です）。

auのホームページ <http://www.au.kddi.com/>

### For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Instruction Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).  
au website <http://www.au.kddi.com/>

## 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

付属のA5506T取扱説明書をお読みください。



## 安全上のご注意

A5506Tをご利用になる前に、付属のA5506T取扱説明書に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

## 困ったときは？

故障かなと思ったときは、まず付属のA5506T基本操作ガイドの「困ったときは？」をご覧ください。



本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部を省略している場合があります。また実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

# スマートモードについて

## スマートモードって？

スマートモードに設定すると、通話／メール／アドレス帳／カメラ／ウェブなどのよく使う機能をよりシンプルにわかりやすくお使いいただけます。

## スマートモードに切り替える前に

スマートモードに切り替える前に、付属の基本操作ガイドの以下のページに記載している説明をご参照いただき、準備を行ってください。

### ●準備する

8

箱の中身を確認する.....	8
各部の名称.....	9
充電のしかた.....	10
アンテナを伸ばす.....	11
電源を入れる.....	11
基本的な使いかたを覚える.....	12
メニュー画面の見かた.....	14
アイコンの表示.....	16
ご利用いただく各種暗証番号について.....	17
初期設定をする.....	18
自分の電話番号／Eメールアドレスを見る.....	20

## スマートモードでできること（ランチャーメニューの説明）

「スマートモードに切り替える」（6ページ）の操作によりスマートモードに切り替えて、待受画面で●を押し、ランチャーメニュー画面を表示させてからお使いください。



ランチャーメニュー画面

アイコン	機能名	機能内容
	カメラ	静止画（フォト）や動画（ムービー）を撮影、録画できます。
	アドレス帳	アドレス帳を呼び出ししたり、アドレス帳へ登録できます。
	アラーム	指定した時刻にアラームでお知らせできます。
	メール	Eメール/Cメールを作成したり、受信または送信したEメール/Cメールを確認できます。
	電話	アドレス帳や発着信履歴を呼び出して電話をかけたり、アドレス帳へ登録できます。
	データフォルダ	データフォルダ内のデータや撮影した静止画（フォト）や動画（ムービー）を確認できます。
	ワンタッチ	ワンタッチでダイヤルしたり、ワンタッチに登録できます。
	機能	着信音、壁紙、文字サイズ、マナーモード、簡易留守メモを設定できます。また、スマートモードを解除できます。
	私の番号	ご自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。

# 目次

●スマートモードについて	1
スマートモードって？	1
●目次	2
スマートモード基本編	5
●スマートモードを使う	6
スマートモードに切り替える	6
スマートモードを解除する	7
ランチャーメニュー画面の見かた	8
待受画面の表示	9
自分の電話番号／Eメールアドレスを見る	10
●電話をかける／受ける	11
電話をかける	11
発信方法を指定して電話をかける	12
電話を受ける	13
かけた相手やかかってきた相手にかけ直す（発信履歴／着信履歴）	14
●アドレス帳を使う	16
アドレス帳に登録する	16
登録した電話番号に電話をかける	19
●メールを使う	21
Eメールを作成し送信する	21
受信または送信したEメールを読む	24
●カメラを使う	26
静止画（フォト）を撮影する	26
撮影した静止画（フォト）を見る	28
動画（ムービー）を録画する	30
録画した動画（ムービー）を見る	32
●文字を入力する	34
文字入力モードについて	34
かなを入力する	34
漢字を入力する	36
Eメールアドレスを入力する	38

●便利な電話機能 42

ワン切り対策 .....	42
着信音の大きさを変える .....	43
マナーモードにする .....	44
相手の声の大きさを変える .....	45
着信音の種類を変える .....	46
電話に出られないときに簡易留守メモを録音する .....	48
録音した簡易留守メモを再生する .....	50

●ワンタッチ 52

ワンタッチに電話番号を登録する .....	52
ワンタッチに登録した電話番号に電話をかける .....	54

●便利なメール機能 55

新着メールを問い合わせる .....	55
Cメールを作成し送信する .....	56
受信または送信したCメールを読む .....	58
その他のメール機能 .....	59

●データフォルダ 60

データフォルダの内容を見る .....	60
miniSD™カードの内容を見る .....	61

●その他の機能 62

待受画面（壁紙）を設定する .....	62
待受画面（時計表示）を設定する .....	64
指定した時刻にお知らせする .....	66
文字サイズを設定する .....	67

●EZweb 68

EZwebのサイトにアクセスする .....	68
お気に入りに登録したサイトを見る .....	69
前回表示した画面を見る .....	70
ブラウザ履歴をリセットする .....	70

●絵文字 71

絵文字を入力する .....	71
----------------	----

●索引 72



# スマートモード

## 基本編

- スマートモードへの切り替えかたや解除のしかた、基本的な使いかたを説明しています。

スマートモードを使う	6
電話をかける／受ける	11
アドレス帳を使う	16
メールを使う	21
カメラを使う	26
文字を入力する	34

- 機能によっては、付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書に、さらに詳しい説明が記載されていますのでご参照ください。

# スマートモードを使う

## スマートモードに切り替える



付属の基本操作ガイド「初期設定をする」をご参照のうえ、初期設定を行ってからお読みください。



数ある機能を  
スマートに  
使いこなそう...

1

待受画面で  を押す。



→ランチャーメニューが表示されます。




ランチャーメニュー





2

 (スマートモード) を選  
び、  (選択) を押す。

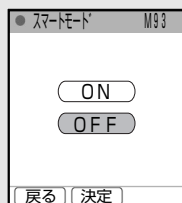「ON」 : スマートモードに切り替えます。  
「OFF」 : スマートモードの切り替えを中  
止します。




3



 で「ON」を選び、  
 (決定) を押す。

「はい」 : 文字サイズを全て大きい文字  
に変更します。

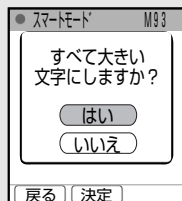「いいえ」 : 文字サイズを変更しません。



4

 で「はい」を選び、  
 (決定) を押す。

→スマートモードに切り替わります。







スマートモードに切り替えると、ご自分で設定した内容がスマートモードの設定内容に変更されることがありますのでご注意ください。

スマートモードの設定内容については、付属の取扱説明書「スマートモードを利用する」をご参照ください。

初期設定については、付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。

## スマートモードを解除する

1

待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。




ランチャーメニュー




2



 で  (機能) を選び、

 (選択) を押す。

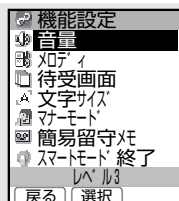
→機能設定選択画面が表示されます。



3


 で「スマートモード終了」を選び、 (選択) を押す。

→確認選択画面が表示されます。

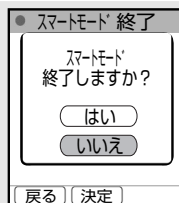

4

 で「はい」を選び、

 (決定) を押す。

→スマートモードを解除します。



# ランチャーメニュー画面の見かた

## ランチャーメニューの使いかた

ランチャーメニューには以下の機能があります。



アイコン	機能名	機能内容	アイコン	機能名	機能内容
	カメラ	静止画(フォト)や動画(ムービー)を撮影、録画できます。		データフォルダ	データフォルダ内のデータや撮影した静止画(フォト)や動画(ムービー)を確認できます。
	アドレス帳	アドレス帳を呼び出したり、アドレス帳へ登録できます。		ワンタッチ	ワンタッチでダイヤルしたり、ワンタッチに登録できます。
	アラーム	指定した時刻にアラームでお知らせできます。		機能	着信音、壁紙、文字サイズ、マナーモード、簡易留守メモを設定できます。また、スマートモードを解除できます。
	メール	Eメール/Cメールを作成したり、受信または送信したEメール/Cメールを確認できます。		私の番号	ご自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。
	電話	アドレス帳や発着信履歴を呼び出して電話をかけたり、アドレス帳へ登録できます。			

### 1 待受画面で を押す。

A5506Tの電源を入れた状態で、ワープファンクションキーを押してください。

⇒ランチャーメニュー画面が表示されます。



#### ランチャーメニュー



### 2 を押す。

ワープファンクションキーを上下左右に押してください。






ワープファンクションキーの操作については、付属の基本操作ガイド「基本的な使いかたを覚える」をご参照ください。

3

● (選択) を押す。

→ 選んだランチャーメニューの各項目が表示されます。

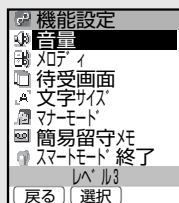

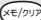操作がわからなくなったときや間違えたときは、を押して前の画面に戻るか、を押して待受画面に戻ります。

## 待受画面の表示

○ で項目を選び、● を押すと内容を確認することができます。

### 主な待受画面の表示



電話に出られなかったときに表示されます。

EメールやCメールを受信したときや読んでいないEメールやCメールがあるときに表示されます。

電話に出られなかったときに表示されます。

Eメールを受信したときに表示されます。

Cメールを受信したときに表示されます。

簡易留守メモに録音があるとき表示されます。

ランチャーメニューを表示します。

サイドキー操作無効設定中に表示されます。

簡易留守メモ設定中に表示されます。

アラーム設定中に表示されます。

マナーモード設定中に表示されます。



時計表示は、自動的に現在の日付・時刻に設定されます。



画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。

# 自分の電話番号／Eメールアドレスを見る



付属の基本操作ガイド「初期設定をする」をご参照のうえ、初期設定を行ってからお読みください。

1

待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。



ランチャーメニュー



2

 で  (私の番号) を選び、

 (選択) を押す。

→プロフィール一覧画面が表示され、ご自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。



Eメールアドレスの初期値はランダムな英数字の組み合わせになっています。



Eメールアドレスは、Eメール・EZweb（インターネット）の初期設定を行わないと表示されません。

初期設定のしかたについては、付属の基本操作ガイド「初期設定をする」をご参照ください。



Eメールアドレスの変更のしかたは、付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。

# 電話をかける／受ける

## 電話をかける

1


待受画面で **0** わ い ろ ～ **9** ら わ き よ じ を押して  
相手の電話番号を入力する。

**一般電話にかけるとき**

市外局番からの電話番号を押します。

**携帯電話／PHSにかけるとき**

0から始まる11桁の電話番号を押します。

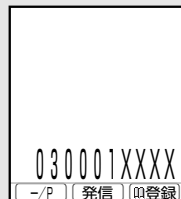


2

 を押す。

→アドレス帳に相手の名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。

→呼出音が聞こえるまで、しばらくお待ちください。

→通話が終わったら  を押します。



電話をかける／受ける

# 発信方法を指定して電話をかける

- 1** 待受画面で **0<sup>わ</sup>** ～ **9<sup>ら</sup>** を押して  
相手の電話番号を入力する。

## 一般電話にかけるとき

市外局番からの電話番号を押します。



## 携帯電話／PHSにかけるとき

0から始まる11桁の電話番号を押します。

- 2** ● (発信) を押す。

「発信」：発信者番号通知設定に従います。

「184 発信」：相手に電話番号を通知しません。

「186 発信」：相手に電話番号を通知します。



- 3** ○ で発信方法を選び、

● (決定) を押す。

→ 呼出音が聞こえるまで、しばらくお待ちください。

→ 通話が終わったら 電源 (Power) を押します。



その他の詳しい説明は付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。

# 電話を受ける

## 1

### 電話がかかる。


電話番号が表示されます。アドレス帳に相手の名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。

- ・「非通知設定」表示：  
相手が電話番号を非通知にしています。
- ・「公衆電話」表示：  
相手が公衆電話からかけています。
- ・「通知不可能」表示：  
相手が電話番号を通知できない電話からかけています。




## 2


### を押して電話に出る。

→通話が終わったら  を押します。



着信中に  (拒否) を押すと着信を拒否することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「かかってきた電話に出たくないとき」をご参照ください。






着信中に  (転送) を押すと着信を転送することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「着信転送サービス（標準サービス）」をご参照ください。

### 電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします（不在着信）。



で「 着信あり」を選び、 を押すと、電話を掛けてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます（14ページをご参照ください）。

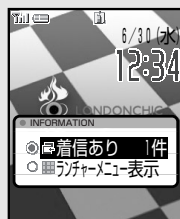

その他の詳しい説明は付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。

# かけた相手やかかってきた相手にかけ直す（発信履歴／着信履歴）

例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合

**1** 待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。






ランチャーメニュー




**2**  で **電話** を選び、  
 （選択）を押す。

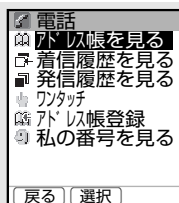→電話選択画面が表示されます。




**3**  で「着信履歴を見る」を選び、  
 （選択）を押す。

→着信履歴一覧画面が表示されます。

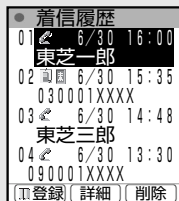

 発信履歴を呼び出す場合は、「発信履歴を見る」を選びます。

 最後にかかってきた電話番号から順に表示されます。  
発信履歴の場合は、最後にかけた電話番号から順に表示されます。


 詳細を確認しないで  を押して電話をかけることができます。



4

- でかけたい電話番号を選び、  
●（詳細）を押す。

→着信履歴の詳細画面が表示されます。

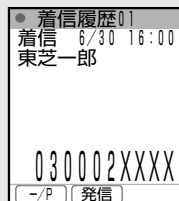

5

- ☎を押す。

→表示されている電話番号に電話がかかります。



●（発信）を押し、○で「発信」／「184 発信」／「186 発信」を選んで、●（決定）を押しても、電話をかけることができます。相手に番号を通知しないときは「184 発信」を、相手に番号を通知するときは「186 発信」を選びます。「発信」を選んだときは、発信者番号通知設定に従います。



待受画面で ☎・○ を押して着信履歴を、○を押して発信履歴を呼び出すこともできます。



その他の詳しい説明は付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。



発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ 20 件まで電話番号が記録されます。

# アドレス帳を使う

## アドレス帳に登録する




1 待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。





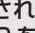
ランチャーメニュー





2  で  (アドレス帳) を選び、  
 (選択) を押す。

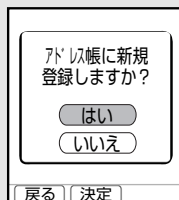
→登録選択画面が表示されます。




 アドレス帳に登録されているデータがあるときは、アドレス帳一覧画面が表示されます。新規登録する場合は、 (新規) を押して操作4から操作9を行います。


3  で「はい」を選び、  
 (決定) を押す。

→名前入力画面が表示されます。

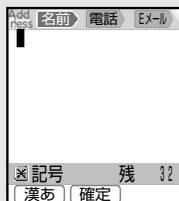

4 名前を入力して  (確定) を押す。

→電話番号入力選択画面が表示されます。

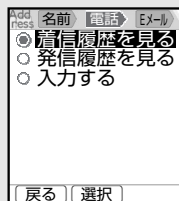


5

- で「入力する」を選び、  
●（選択）を押す。

→電話番号入力画面が表示されます。電話番号を入力しない場合は、●（確定）を押して操作7へ進んでください。



○で「着信履歴を見る」を選ぶと着信履歴を、「発信履歴を見る」を選ぶと発信履歴に記憶されている電話番号を入力することができます。

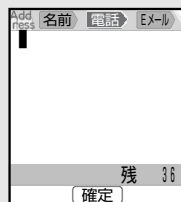


6

電話番号を入力して●（確定）を押す。

→Eメールアドレス入力選択画面が表示されます。



登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。  
携帯電話／PHS の場合には、必ず11桁の電話番号を入力してください。

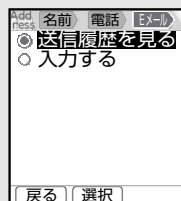


7

- で「入力する」を選び、  
●（選択）を押す。

→Eメールアドレス入力画面が表示されます。Eメールアドレスを入力しない場合は、●（確定）を押して操作9へ進んでください。



送信履歴に記憶されているEメールアドレスを入力する場合は「送信履歴を見る」を選びます。

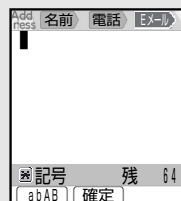


8

Eメールアドレスを入力して  
●（確定）を押す。

→新規登録画面が表示されます。



○で入力した名前、電話番号、Eメールアドレスや、着信音設定を選び●（編集）を押すと、入力した内容の再編集や着信音、メール着信音の設定ができます。

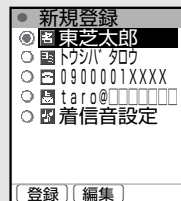

## アドレス帳に登録する（つづき）

9

 **（登録）を押す。**

➡アドレス帳に登録されます。



文字入力のしかたは、34ページをご参照ください。



Eメールアドレスの入力のしかたは、38ページをご参照ください。



アドレス帳の内容を修正するときは、修正したい相手呼び出して行ってください。  
アドレス帳の呼び出ししかたは、19ページをご参照ください。



その他の詳しい説明は付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。

# 登録した電話番号に電話をかける

1

待受画面で  を押す。



→ランチャーメニュー画面が表示されます。




ランチャーメニュー





2

 (アドレス帳) を選び、  
 (選択) を押す。

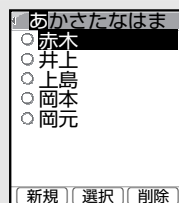

→アドレス帳一覧画面が表示されます。



 待受画面で  を押してこの画面を表示することもできます。


  (削除) を押すと選択しているアドレス帳を削除することができます。




3

 で電話をかけたい相手を選び、  
 (選択) を押す。



→選んだ相手の登録内容が表示されます。




 電話番号が登録されていない場合は、「(登録なし)」と表示され、発信することができません。

  (編集) を押すと選択しているアドレス帳の内容を修正することができます。編集したあと、 (登録) を押して登録してください。

4

 で電話番号を選び、  
 (選択) を押す。

→選んだ相手の電話番号が表示されます。

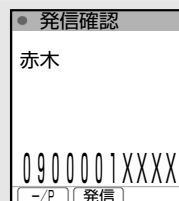

5

を押す。

→表示されている電話番号に電話がかかります。



●（発信）を押し、○で「発信」／「184 発信」／「186 発信」を選んで、●（決定）を押しても、電話をかけることができます。相手に番号を通知しないときは「184 発信」を、相手に番号を通知するときは「186 発信」を選びます。「発信」を選んだときは、発信者番号通知設定に従います。



操作4で○でEメールアドレスを選んで●（選択）を押し、Eメールアドレス表示画面で●（作成）を押すとEメール作成画面が表示されます。  
Eメールの作成と送信については、21 ページをご参照ください。  
Eメールアドレスが登録されていない場合は、「（登録なし）」と表示され、Eメールを作成することはできません。



スマートモード中は、スマートモードに切り替える前に登録したアドレス帳の登録内容について以下の項目だけを表示します。

- ①名前
- ②電話番号1
- ③Eメールアドレス1
- ④着信音確認

上記①～④以外の登録内容は、スマートモードに切り替えても削除されません。  
詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。

# メールを使う

Eメールの料金については、Eメール送受信にかかる通信料（パケット方式）のデータ量に応じて変わります。



付属の基本操作ガイド「初期設定をする」をご参照のうえ、初期設定を行ってからお読みください。

## Eメールを作成し送信する

1

待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。





ランチャーメニュー




メールを使う

2

 で （メール）を選び、


（選択）を押す。

→メール選択画面が表示されます。

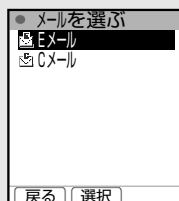


待受画面で  を押してこの画面を表示することもできます。

3



 で「Eメール」を選び、

（選択）を押す。

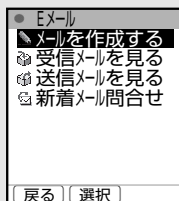
→Eメール選択画面が表示されます。



4

 で「メールを作成する」を選び、  
（選択）を押す。


→宛先選択画面が表示されます。

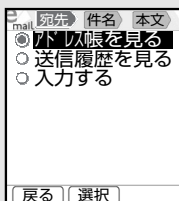

5

で「アドレス帳を見る」を選び、**(選択)**を押す。

→アドレス帳一覧画面が表示されます。

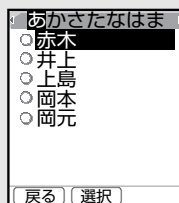

宛先に設定することができるのは1件のみです。



Eメールアドレスが登録されていない相手は表示されません。




で「送信履歴を見る」を選ぶと送信履歴を、「入力する」を選ぶとEメールアドレスを直接入力して宛先にすることができます。

6

で宛先を選び、**(選択)**を押す。

→件名入力画面が表示されます。

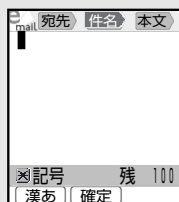

7

件名を入力して**(確定)**を押す。


→本文入力画面が表示されます。



8

本文を入力して**(確定)**を押す。

→送信メール確認画面が表示されます。

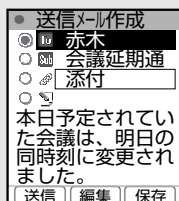

**(編集)**を押すと選んだ内容を編集できます。また、**(保存)**を押すと「送信メールを見る」にメールを保存することができます。



で「添付」を選ぶと、データフォルダに保存されている撮影したフォト(静止画)などのデータを添付することができます。送信メール確認画面でで添付データを選ぶと変更や解除することができます。添付できるデータは1件のみです。




 (送信) を押す。

→送信アニメーションが表示され、  
Eメールが送信されます。





文字入力のしかたは、34ページをご参照ください。



前回のメール作成中に送信、登録または破棄を行わず、 を押して作成を中止した場合は、メール選択画面で「Eメール」を選んだときに「作成中のメールがあります 続続しますか?」と表示されます。



受信ボックスが未読メールで一杯の場合は、待受画面で  を押して「Eメール」を選び  (選択) を押したときに、受信ボックスの容量に空きがないことを示すメッセージが表示されます。受信ボックスの不要なメールを削除してください (24ページ)。

# 受信または送信したEメールを読む

1

待受画面で  を押す。




→ランチャーメニュー画面が表示されます。




ランチャーメニュー



2



 で  (メール) を選び、  
 (選択) を押す。

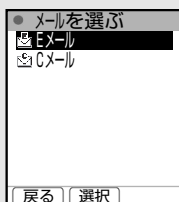→メール選択画面が表示されます。




待受画面で  を押してこの画面を表示することもできます。



3

 で「Eメール」を選び、  
 (選択) を押す。

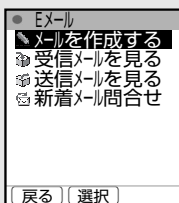→Eメール選択画面が表示されます。





4

 で「受信メールを見る」を選  
び、 (選択) を押す。

→受信ボックス画面が表示されます。

→送信メールの場合、送信ボックス画面が  
表示されます。

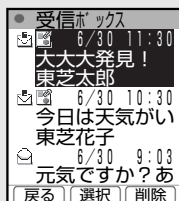

 (削除) を押すと選んだメールを削除することができます。




送信したEメールを読む場合は「送信メールを見る」を選びます。

5

○ で見たいメールを選び、  
● (選択) を押す。

→メールの内容が表示されます。

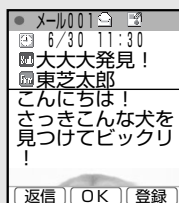

⬅ (返信) を押すと相手にメールを返信することができます。また、  
⬅ (登録) を押すとメールの内容にある電話番号やEメールアドレスをアドレス帳に登録することができます。



送信メールの場合は、⬅ (編集) を押すと送信メール作成画面が表示されます。

### 添付された写真などを再生する

○ で添付された写真を選び、● (再生) を押す。

→添付された画像を表示します。

⬅ (戻る) を押すとメールの表示画面に戻ります。

メールを使う

6

● (OK) を押す。

→受信メールの場合は、受信ボックス画面に戻ります。

→送信メールの場合は、送信ボックス画面に戻ります。



### 受信メールの見かた

メールの「件名」を表します。

メールの「送信者」を表します。  
Eメールアドレスが表示される場合があります。

添付ファイルがあるときは、「📎」などのアイコンとファイル名が表示されるか、そのまま添付ファイルが再生されます。



メールを受信した日付と時刻を表します。

メールの「本文」を表します。

# カメラを使う

## 静止画（フォト）を撮影する

1

待受画面で  を押す。




→ランチャーメニュー画面が表示されます。




ランチャーメニュー



2



 で （カメラ）を選び、  
（選択）を押す。

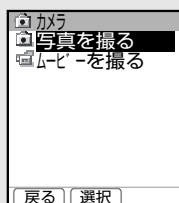→カメラ選択画面が表示されます。




待受画面で  を押してこの画面を表示することもできます。

3

 で「写真を撮る」を選び、  
（選択）を押す。

→フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。






（サイズ）を押すと撮影モードを変更できます。詳しくは、付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。


撮影したい画像をモニタ画面に表示させ、（撮影）を押す。




→シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます（プレビュー画面）。

→撮り直すときは  を押し、 で「はい」を選び、（決定）を押します。



（Eメール）を押すとフォト付のEメールを送ることができます。Eメールの作成と送信については、21 ページをご参照ください。

## 保存するには

（保存）を押します。

→撮影したフォトが保存され、モニタ画面に戻ります。



保存したフォトは、データフォルダの「フォトフォルダ」へ保存されます。なお、miniSD™カード（市販）をお使いの場合、撮影モードによっては保存先が異なることがあります。詳しい説明は付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。



撮影時に保存を行わないでいると約60秒後に待受画面に戻ります。この場合には、次にカメラ選択画面で「写真を撮る」を選んだときに「未保存の画像があります表示します」と表示されます。ただし、電源を切った場合は、未保存の画像は削除されます。



その他の詳しい説明は付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。

# 撮影した静止画（フォト）を見る

1

待受画面で  を押す。




→ランチャーメニュー画面が表示されます。




ランチャーメニュー





2

 で （データフォルダ）を選び、（選択）を押す。

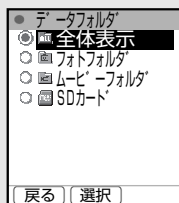
→データフォルダ選択画面が表示されます。





3

 で「フォトフォルダ」を選び、（選択）を押す。

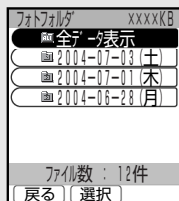→フォトフォルダ選択画面が表示されます。







4

 で見たいフォトの含まれるフォルダを選び、（選択）を押す。



→選んだフォルダのデータ一覧画面が表示されます。



 （削除）を押すとフォトを削除することができます。


 （移動）を押すとフォトをminiSD™カード（市販）に移動することができます。

5

 で見たいフォトを選び、  
 (再生) を押す。

→選んだフォトが表示されます。



 (Eメール) を押すとフォト付のEメールを送ることができます。  
 Eメールの作成と送信については、21 ページをご参照ください。



その他の詳しい説明は付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。

# 動画（ムービー）を録画する




**1** 待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。




ランチャーメニュー





**2**  で （カメラ）を選び、  
（選択）を押す。

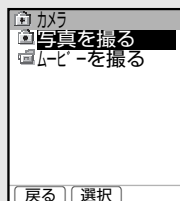→カメラ選択画面が表示されます。




待受画面で  を押してこの画面を表示することもできます。

**3**  で「ムービーを撮る」を選び、  
（選択）を押す。

→ムービーを録画するためのモニタ画面が表示されます。



（サイズ）を押すと録画モードを変更できます。詳しくは、付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。



撮影したい画像をモニタ画面に表示させ、●（録画）を押す。

→録画開始音が鳴り、録画を開始すると「●REC」が点灯します。



**停止するには**

●（停止）を押します。

**停止または録画時間が終了すると**

終了音が鳴り、録画した最初の画面が表示されます（プレビュー画面）。

→撮り直すときは（メモ/クリア）を押し、●で「はい」を選び、●（決定）を押します。



プレビュー画面



（Eメール）を押してムービー付のEメールを送ることができます。Eメールの作成と送信については、21ページをご参照ください。

## 保存するには

●（保存）を押します。

→録画したムービーが保存され、モニタ画面に戻ります。



保存したムービーは、データフォルダの「ムービーフォルダ」へ保存されます。



録画時に保存を行わないでいると約60秒後に待受画面に戻ります。この場合には、次にカメラ選択画面で「ムービーを撮る」を選んだときに「未保存のムービーがあります表示します」と表示されます。



その他の詳しい説明は付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。

# 録画した動画（ムービー）を見る




1 待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。






ランチャーメニュー




2  で （データフォルダ）を選び、（選択）を押す。

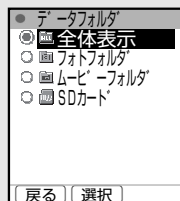

→データフォルダ選択画面が表示されます。



3  で「ムービーフォルダ」を選び、（選択）を押す。

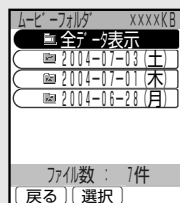

→ムービーフォルダ選択画面が表示されます。




4  で見たいムービーの含まれるフォルダを選び、（選択）を押す。



→選んだフォルダのデータ一覧画面が表示されます。




 （削除）を押すとムービーを削除することができます。


 （移動）を押すとムービーをminiSD™カード（市販）に移動することができます。

5

-  で見たいムービーを選び、  
 (再生) を押す。

→選んだムービーが再生されます。

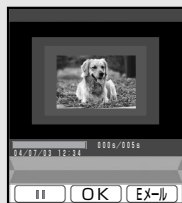

 (Eメール) を押すとムービー付のEメールを送ることができます。  
 Eメールの作成と送信については、21 ページをご参照ください。



その他の詳しい説明は付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。

# 文字を入力する

## 文字入力モードについて

文字入力画面表示中に  を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

### 入力モードについて

漢あ：漢字変換モード


a A：全角英数字モード

abAB：半角英数字モード


1 2：全角数字モード



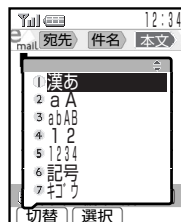


1234：半角数字モード


 で文字入力モードを選び  (選択) を押します。





## かなを入力する

 漢字変換モードに切り替えてから入力してください。

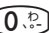 は「あ行」、 は「か行」…、 は「わ行」と、 ～  で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例： を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。


目的の文字が表示されたら、次の文字のキーを押します。

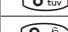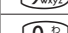キー	押す回数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お			
	か	き	く	け	こ								
	さ	し	す	せ	そ								
	た	ち	つ	て	と	っ							
	な	に	ぬ	ね	の								
	は	ひ	ふ	へ	ほ								
	ま	み	む	め	も								
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ							
	ら	り	る	れ	ろ								
	わ	を	ん	わ	、	。	ー (長音)	・	～	！	？	。	スペース
	全角記号（文字入力中は小文字、濁点、半濁点の切替）												
	改行（文字入力中は文字表示の逆順表示）												

## 同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、 を押しカーソル (■) を右へ移動させてから次の文字のキーを入力します。

例：「かき」と入力する場合

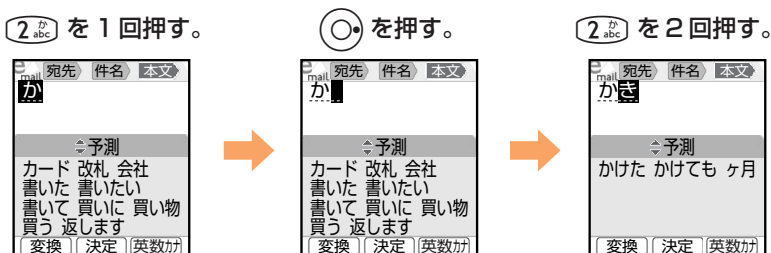

## 濁音・半濁音を入力するには

濁音・半濁音にしたい文字を入力したあとに  を押します。

例：濁音「ば」を入力する場合

 を 1 回押し、「は」を入力し、 を 1 回押す。


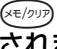

例：半濁音「ぱ」を入力する場合



 を 1 回押し、「は」を入力し、 を 2 回押す。

## ひらがなのまま入力するには


文字を入力したあと  (決定) を押します。

## 文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動して  を短く押すと 1 文字消去されます。 を 1 秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字が全て消去されます。カーソルの位置からうしろに文字がない場合、 を 1 秒以上長く押すと全ての文字が消去されます。

文字を入力して  を押す前の文字は、 を 1 秒以上長く押すとカーソルの位置に関係なく、決定されていない部分の文字が全て消去できます。

## 改行するには

 を押します。

⇒Cメールなど改行できないものもあります。

# 漢字を入力する



漢字変換モードに切り替えてから入力してください。


ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：「後藤」と入力する場合

1

「ご」を入力する。


ご：2 か abc を5回押し、\* かん 記号 を1回押し。  
 ➡「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。

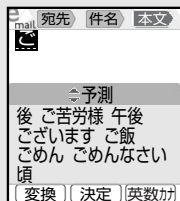

2

「とう」を入力する。


と：4 た ghi を5回押し。  
 う：1 あ 句 を3回押し。

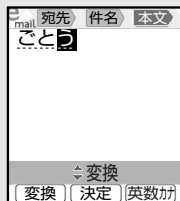

3

Ⓔ (変換) で漢字に変換する。

➡入力したひらがなが漢字に変換されます。

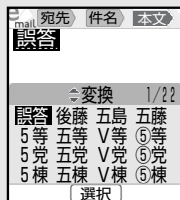


4

Ⓔ で「後藤」を選び、


● (選択) を押す。

➡「後藤」が入力されます。

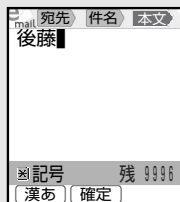


## 入力予測で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される変換候補を予測表示エリアにリスト表示し、そのリストから選んで入力することができます。リストは最大 10 件まで表示され、前回使用した文字は最上段に表示されます。

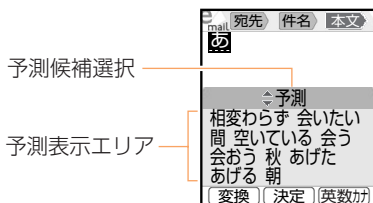

例：「来週」と入力する場合

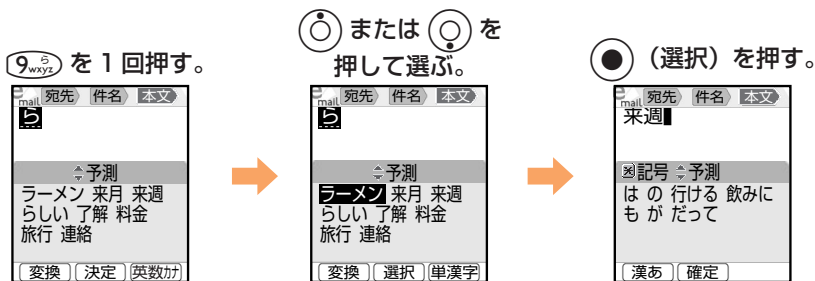

予測変換ができるのは、漢字変換モード（「漢あ」）のみです。

文字を入力する

# Eメールアドレスを入力する



半角英数字モードに切り替えてから入力してください。

## Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

	押す回数											
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①あ ・	.	@	-	_	/	:	~	?	,	'	!	1
②か abc	a	b	c	A	B	C	2					
③さ def	d	e	f	D	E	F	3					
④た ghi	g	h	i	G	H	I	4					
⑤な jkl	j	k	l	J	K	L	5					
⑥は mno	m	n	o	M	N	O	6					
⑦ま pqrs	p	q	r	s	P	Q	R	S	7			
⑧や tuvw	t	u	v	T	U	V	8					
⑨わ wxyz	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9			
⑩0 ・	0											
*半角 記号	半角記号（文字入力中は大文字と小文字の切替）											
#ひ	文字表示の逆順表示											

アミのかかった文字 は、自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字としては使用できません。



自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字「-」（ハイフン）、「.」（ピリオド）を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。



## Eメールアドレスを入力する



「.co.jp」などは定型文を使うと便利です。

①.② ～ ③.④ で文字と数字が入力できます。

例：宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合

1

「taro.23」を入力する。

t : ⑧<sub>tuv</sub> を1回押す。  
a : ②<sub>abc</sub> を1回押す。  
r : ⑦<sub>pqrs</sub> を3回押す。  
o : ⑥<sub>mno</sub> を3回押す。  
. : ①<sub>.,/</sub> を1回押す。  
2 : ②<sub>abc</sub> と # を1回ずつ押す。  
3 : ③<sub>def</sub> と # を1回ずつ押す。



2

「@」を入力する。

@ : ①<sub>.,/</sub> を2回押す。



3

「toshiba」を入力して

● (決定) を押す。




t : ⑧<sub>tuv</sub> を1回押す。  
o : ⑥<sub>mno</sub> を3回押す。  
s : ⑦<sub>pqrs</sub> を4回押す。  
h : ④<sub>ghi</sub> を2回押し ● を押す。  
i : ④<sub>ghi</sub> を3回押す。  
b : ②<sub>abc</sub> を2回押し ● を押す。  
a : ②<sub>abc</sub> を1回押す。




文字を入力する

## E メールアドレスを入力する（つづき）



4

-  (abAB) を押し、  
 で「定型文」を選び、  
 （選択）を押す。

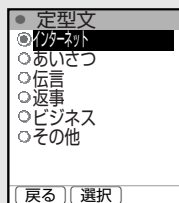→ 定型文の一覧画面が表示されます。



5

-  で「インターネット」を選び、  
 （選択）を押す。


→ インターネットの一覧画面が表示されます。



6

-  で「.co.jp」を選び、  
 （選択）を押す。

→ 「.co.jp」が入力されます。

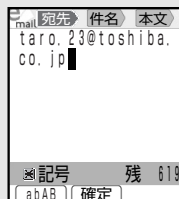

「.」は  を1回、「@」は  を2回押して入力します。

# スマートモード

## 応用編

- スマートモードのさらに便利な使いかたを説明しています。
- この応用編では、さらにスマートなキー操作について説明しています。

便利な電話機能	42
ワンタッチ	52
便利なメール機能	55
データフォルダ	60
その他の機能	62
EZweb	68
絵文字	71

- 機能によっては、付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書に、さらに詳しい説明が記載されていますのでご参照ください。

# 便利な電話機能


## ワン切り対策

### ワン切り（ワンギリ）とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

### ワン切り対策アイコン

いわゆるワン切りによる電話を受信した場合は、着信履歴に赤いアイコン📞（着信時間3秒未満）が表示され、詳細表示に「**不在**」と表示されます。心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

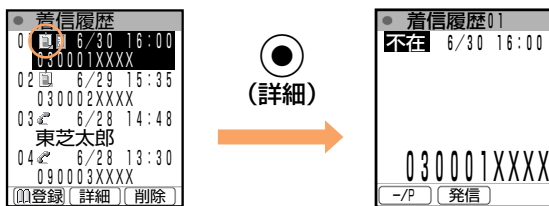

# 着信音の大きさを変える




1 待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。






ランチャーメニュー




2  で  (機能) を選び、  
 (選択) を押す。

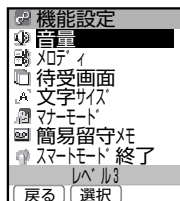


→機能設定選択画面が表示されます。




3  で「音量」を選び、  
 (選択) を押す。

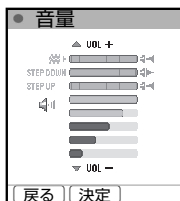→音量調節画面が表示されます。



4  で音量を調節し、  
 (決定) を押す。  
 を押すごとに音量が上下します。



「」 : バイブレータから着信音がだんだん大きくなります。

「STEP DOWN」 : 着信音がだんだん小さくなります。

「STEP UP」 : 着信音がだんだん大きくなります。

 大 : 設定したレベルで着信音が鳴ります。



↑

 標準 (お買い上げ時)




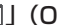

↓



小

「」 : 着信音は鳴りません。



「」 (OFF) は、「」 (小) より  を押すと選べます。

便利な電話機能



その他の詳しい説明は付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。

# マナーモードにする

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

## 1 待受画面で●を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。





ランチャーメニュー



## 2 ●で☒（機能）を選び、 ●（選択）を押す。

→機能設定選択画面が表示されます。

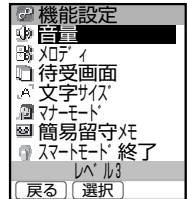


## 3 ●で「マナーモード」を選び、 ●（選択）を押す。

→確認選択画面が表示されます。



## 4 ●で「ON」を選び、 ●（決定）を押す。

→マナーモードが設定され、待受画面に「📵📵」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「☎」が表示されます。



### 解除するには

マナーモード設定中に操作1から操作4を行い、操作4で「OFF」を選びます。

→マナーモードを解除すると、「📵📵」は消えます。同時に簡易留守メモも解除され、「☎」は消えます。



👁️（1秒以上長押し）でも、マナーモードを設定／解除することができます。




マナーモード設定中でも、カメラ撮影時の録画開始／終了音およびシャッター音は鳴ります。


# 相手の声の大きさを変える

1 通話中に  を押す。

→ 受話音量調節画面が表示されます。

 : 音が大きくなります。

 : 音が小さくなります。

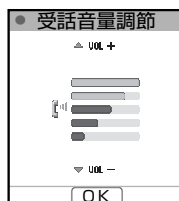

2  (OK) を押す。



何も操作しないと約2秒で前の画面に戻ります。

# 着信音の種類を変える

着信音は固定パターン（14種類）、固定メロディ（6曲）、効果音（7種類）、データフォルダ（お買い上げ時は1曲）の中から選ぶことができます。

## 1 待受画面で を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。




ランチャーメニュー




## 2 で （機能）を選び、 （選択）を押す。

→機能設定選択画面が表示されます。

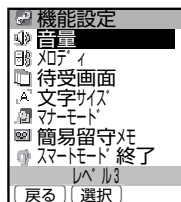


## 3 で「メロディ」を選び、 （選択）を押す。

→メロディ選択画面が表示されます。

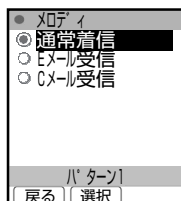

## 4 で「通常着信」を選び、 （選択）を押す。

→通常着信設定画面が表示されます。

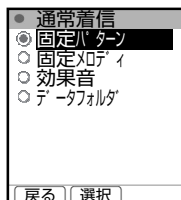




## 5 ①で「固定パターン」を選び、

②（選択）を押す。

→固定パターン選択画面が表示されます。

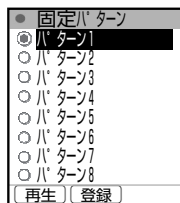

## 6 ①で「パターン3」を選び、

③（再生）を押す。

→着信音が再生されます。



💡 ④（戻る）または⑤（メモ/プレイ）を押して再生を終了させ、他の着信音を選ぶこともできます。

💡 着信音の大きさが「OFF」に設定されている場合やマナーモードに設定されている場合は、再生しても音が鳴りません。

## 7 ③（決定）を押す。

→着信音が設定されます。



💡 A5506Tには、あらかじめ着信音が登録されています。詳しくは、付属の取扱説明書「着信音一覧」をご参照ください。

# 電話に出られないときに簡易留守メモを録音する




1 待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。






ランチャーメニュー




2  で  (機能) を選び、  
 (選択) を押す。

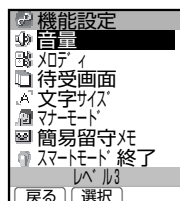→機能設定選択画面が表示されます。





3  で「簡易留守メモ」を選び、  
 (選択) を押す。

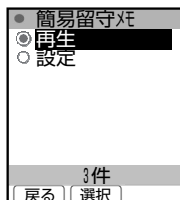→簡易留守メモ選択画面が表示されます。





 待受画面で  を押してこの画面を表示することもできます。

4  で「設定」を選び、  
 (選択) を押す。

→簡易留守メモが設定され、待受画面に「」が表示されます。



  (選択) を押すと応答メッセージが再生され、簡易留守メモが設定されます。

## 解除するには

簡易留守メモ設定中に操作1から操作4を行います。

→簡易留守メモを解除すると、待受画面に「☎」は表示されません。



最大30秒までのメッセージが3件まで録音できます。



電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。

詳しくは、付属の取扱説明書「お留守番サービス」をご参照ください。



録音できる件数は「通話音声メモ」と合わせて3件までとなっています。

詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」をご参照ください。



その他の詳しい説明は付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。

# 録音した簡易留守メモを再生する




1 待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。






ランチャーメニュー




2  で  (機能) を選び、  
 (選択) を押す。

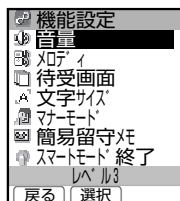

→機能設定選択画面が表示されます。




3  で「簡易留守メモ」を選び、  
 (選択) を押す。

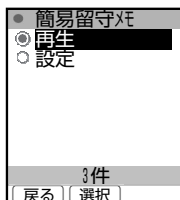

→簡易留守メモ選択画面が表示されます。



4  で「再生」を選び、  
 (選択) を押す。

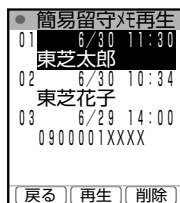→簡易留守メモ再生リストが表示されます。



  (削除) を押すと、選択している簡易留守メモを削除することができます。

5

で再生する簡易留守メモを

選び、●（再生）を押す。

→簡易留守メモが再生されます。



●（停止）を押すと、再生中の簡易留守メモを停止することができます。



その他の詳しい説明は付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。

# ワンタッチ

## ワンタッチに電話番号を登録する

アドレス帳などからよくかける相手（最大3件）をワンタッチに登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけることができます。

### 1 待受画面で●を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。




ランチャーメニュー



### 2 ●で☎（電話）を選び、

●（選択）を押す。


→電話選択画面が表示されます。

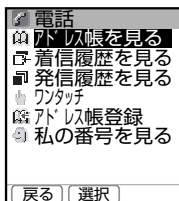

### 3 ●で「ワンタッチ」を選び、

●（選択）を押す。

→ワンタッチ一覧画面が表示されます。

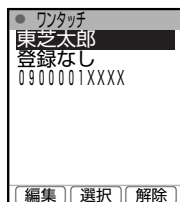


💡 (解除) を押すと選んだワンタッチを解除することができます。

### 4 ●で「登録なし」を選び、

📷（編集）を押す。


→電話番号選択画面が表示されます。

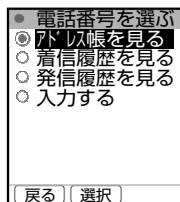

💡 すでに登録されているワンタッチを選ぶと登録する相手を変更することができます。

## 5 ●で「アドレス帳を見る」を選び、●（選択）を押す。

⇒アドレス帳一覧画面が表示されます。

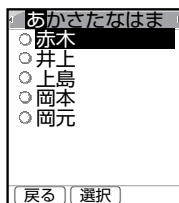

●で「着信履歴を見る」を選ぶと着信履歴を、「発信履歴を見る」を選ぶと発信履歴を登録することができます。また、「入力する」を選ぶと電話番号を入力して登録することができます。

## 6 ●で登録する相手を選び、●（選択）を押す。

⇒ワンタッチに登録します。



ワンタッチ一覧画面で相手の名前を表示したい場合は、アドレス帳に登録している相手をワンタッチ登録してください。アドレス帳に登録されていない着信履歴、発信履歴および電話番号を直接入力して登録した場合は、電話番号表示となります。









着信履歴、発信履歴および電話番号を直接入力して登録した内容は、アドレス帳へは登録されませんので、アドレス帳で呼び出したり、スマートモードを解除したあとに呼び出すことはできません。

# ワンタッチに登録した電話番号に電話をかける
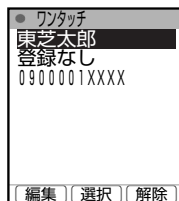
## 1 待受画面で を押す。


→ワンタッチ一覧画面が表示されます。



待受画面で  を押してランチャーメニューを表示させ、 で  (電話) を選んで  (選択) を押し、「ワンタッチ」を選んで  (選択) を押してこの画面を表示することもできます。

## 2 で電話をかけたい相手を選び、 (選択) を押す。

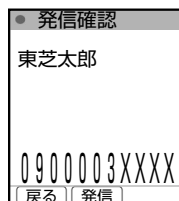


→選んだ相手の電話番号が表示されます。



## 3 を押す。

→表示されている電話番号に電話がかかります。



 (発信) を押し、 で「発信」／「184 発信」／「186 発信」を選んで、 (決定) を押しても、電話をかけることができます。相手に番号を通知しないときは「184 発信」を、相手に番号を通知するときは「186 発信」を選びます。「発信」を選んだときは、発信者番号通知設定に従います。




# 便利なメール機能






## 新着メールを問い合わせる

メールサーバへ新しいEメールが届いているか確認することができます。
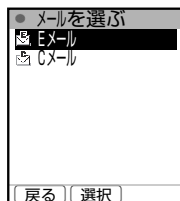
### 1 待受画面でを押す。


→メール選択画面が表示されます。

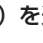

 待受画面でを押してランチャーメニューを表示させ、で（メール）を選んで（選択）を押してこの画面を表示することもできます。

### 2 で「Eメール」を選び、 （選択）を押す。

→Eメール選択画面が表示されます。

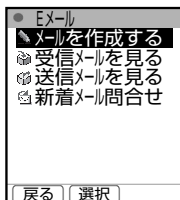

### 3 で「新着メール問合せ」を選び、 （選択）を押す。

→アニメーションが表示され、新着メールを問い合わせします。




 詳しくは、付属の取扱説明書「新着Eメールを問い合わせる」をご参照ください。

# Cメールを作成し送信する

1 待受画面で を押す。


→メール選択画面が表示されます。

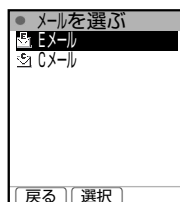

待受画面で を押してランチャーメニューを表示させ、 で (メール) を選んで (選択) を押してこの画面を表示することもできます。

2 で「Cメール」を選び、  
 (選択) を押す。

→Cメール選択画面が表示されます。

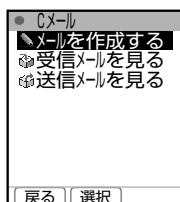

3 で「メールを作成する」を選び、 (選択) を押す。


→本文入力画面が表示されます。



文字入力のしかたは、34 ページをご参照ください。

4 本文を入力して (確定) を押す。

→宛先選択画面が表示されます。

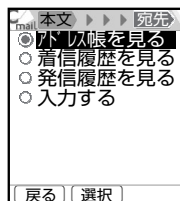

- 5 ●で「入力する」を選び、  
●（選択）を押す。

→宛先入力画面が表示されます。




- 💡 ●で「アドレス帳を見る」を選ぶとアドレス帳を、「着信履歴を見る」を選ぶと着信履歴を、また「発信履歴を見る」を選ぶと発信履歴を宛先にすることもできます。

- 6 宛先（電話番号）を入力して

- （確定）を押す。

→送信メール作成画面が表示されます。

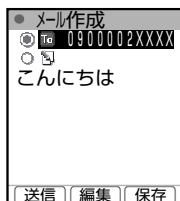

- 💡 ●（編集）を押すと選んだ内容を編集できます。また、□（保存）を押すと「送信メールを見る」にメールを保存することができます。

- 7 □（送信）を押す。

→送信アニメーションが表示され、Cメールが送信されます。




- 💡 Cメールは「通常モード」で送信されます。詳しくは、付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。






- 💡 前回のメール作成中に送信、登録または破棄を行わず（電源）を押して作成を中止した場合は、メール選択画面で「Cメール」を選んだときに「作成中のメールがあります継続しますか？」と表示されます。

# 受信または送信したCメールを読む
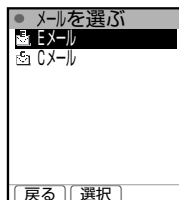
## 1 待受画面でを押す。

→メール選択画面が表示されます。




 待受画面でを押してランチャーメニューを表示させ、で（メール）を選んで（選択）を押してこの画面を表示することもできます。

## 2 で「Cメール」を選び、

（選択）を押す。


→Cメール選択画面が表示されます。

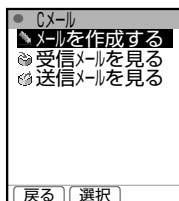

## 3 で「受信メールを見る」を選び、（選択）を押す。

→受信ボックス画面が表示されます。

→送信メールの場合、送信ボックス画面が表示されます。

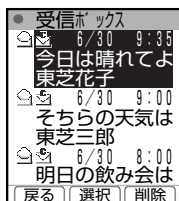


 （削除）を押すと選んだメールを削除することができます。

 送信したCメールを読む場合は「送信メールを見る」を選びます。

4

- で見たいメールを選び、  
● (選択) を押す。

→メールの内容が表示されます。

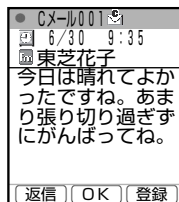

Ⓜ (返信) を押すと相手にメールを返信することができます。

また、Ⓜ (登録) を押すとメールの内容にある電話番号やEメールアドレスをアドレス帳に登録することができます。



送信メールの場合は、Ⓜ (編集) を押すと送信メール作成画面が表示されます。

5

- (OK) を押す。

→受信メールの場合は、受信ボックス画面に戻ります。

→送信メールの場合は、送信ボックス画面に戻ります。



## その他のメール機能

この他にも次のような機能があります。

詳しくは、付属の基本操作ガイドおよび取扱説明書をご参照ください。

### 迷惑メールが来ないようにする（メールフィルター）

メールフィルター機能で、迷惑メールを拒否したり、特定のメールだけを受信したりとメール受信についての設定が行えます。また、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

### フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送る「フォトメール便」が利用できます。

# データフォルダ

## データフォルダの内容を見る




1 待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。






ランチャーメニュー



2  で  (データフォルダ) を選び、 (選択) を押す。

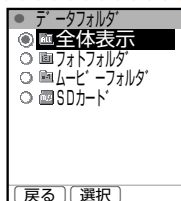

→データフォルダ選択画面が表示されます。



3  で「全体表示」を選び、 (選択) を押す。

→データフォルダ一覧画面が表示されます。





4  で見たいデータの含まれるフォルダを選び、 (選択) を押す。

→データ一覧画面が表示されます。



  (移動) を押すとデータをminiSD™カード(市販)に移動することができます。また、 (削除) を押すとデータを削除することができます。

5  で見たいデータを選び、 (再生) を押す。

→選んだデータが表示されます。



# miniSD™カードの内容を見る



miniSD™カード（市販）の取扱いについては、付属の取扱説明書「miniSD™カードについて」をご参照ください。

1

待受画面で  を押す。




→ランチャーメニュー画面が表示されます。




ランチャーメニュー





2

 で  （データフォルダ）を選び、 （選択）を押す。

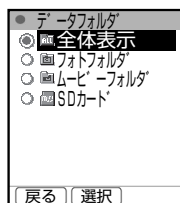
→データフォルダ選択画面が表示されます。





3

 で「SDカード」を選び、 （選択）を押す。

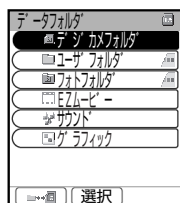→miniSD™カード（市販）内のデータフォルダ一覧画面が表示されます。


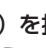


4

 で見たいデータの含まれるフォルダを選び、 （選択）を押す。



→データ一覧画面が表示されます。



 （移動）を押すとデータを本体データフォルダに移動することができます。また、 （削除）を押すとデータを削除することができます。



5

 で見たいデータを選び、 （再生）を押す。

→選んだデータが表示されます。



データフォルダ

# その他の機能

## 待受画面（壁紙）を設定する




1 待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。






ランチャーメニュー




2  で  (機能) を選び、  
 (選択) を押す。

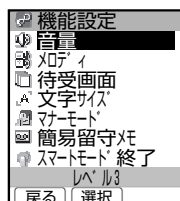→機能設定選択画面が表示されます。




3  で「待受画面」を選び、  
 (選択) を押す。

→プレビュー画面が表示されます。

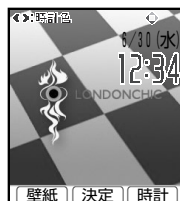

4  (壁紙) を押す。


→壁紙選択画面が表示されます。

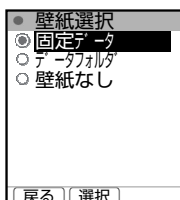



- 5 ● で選択先を選び、  
● （選択）を押す。

→壁紙選択画面が表示されます。

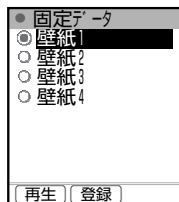

- 6 ● で設定する壁紙を選び、  
● （再生）を押す。

→選んだ画像が表示されます。



- 7 ● （決定）を押す。

→プレビュー画面が表示されます。



- 8 ● （決定）を押す。

→壁紙が設定されます。



# 待受画面（時計表示）を設定する




1 待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。






ランチャーメニュー



2  で  (機能) を選び、  
 (選択) を押す。

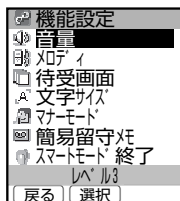
→機能設定選択画面が表示されます。





3  で「待受画面」を選び、  
 (選択) を押す。

→プレビュー画面が表示されます。




 プレビュー画面で  または  を押すと時計表示の色を変更できます。

 プレビュー画面で  を押すと時計表示の位置を動かすことができます。

4  (時計) を押す。

→時計選択画面が表示されます。

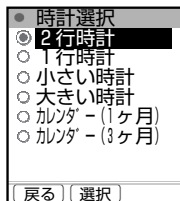

5  で登録したい時計表示を選び、（選択）を押す。

→選んだ時計が表示されます。



6 （決定）を押す。

→時計表示が設定されます。



# 指定した時刻にお知らせする




1 待受画面で  を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。






ランチャーメニュー




2  で  (アラーム) を選び、  
 (選択) を押す。

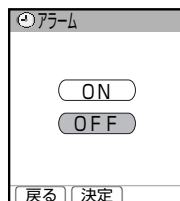
「ON」 : アラームを設定します。  
「OFF」 : アラームを解除します。




3  で「ON」を選び、  
 (決定) を押す。

→アラーム時刻入力画面が表示されます。

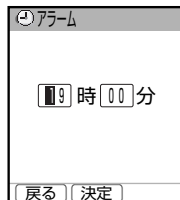

4 時刻 (4桁) を入力して  
 (決定) を押す。

→アラームを設定すると、待受画面に「」が表示されます。





時刻は 24 時間制で時・分それぞれ 2 桁で入力します。

## 設定した時刻になると

アラーム音が約 1 分間鳴ります。

 (停止) を押してアラーム音を停止することもできます。

→アラーム音が停止したあとアラーム中画面の  (停止) が  (OK) に変わります。



アラーム中画面





通話中、EZweb（インターネット）中、Eメール／Cメール送信中などに、設定時刻が重なった場合は、それぞれが終了してからアラーム音が鳴ります。



その他の詳しい説明は付属の取扱説明書をご参照ください。

## 文字サイズを設定する

1

待受画面で  を押す。




→ランチャーメニュー画面が表示されます。




ランチャーメニュー





2

 で （機能）を選び、  
（選択）を押す。

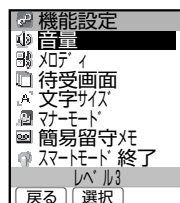
→機能設定選択画面が表示されます。





3

 で「文字サイズ」を選び、  
（選択）を押す。

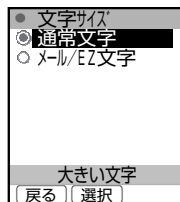
→文字選択画面が表示されます。





4

 で設定する文字を選び、  
（選択）を押す。

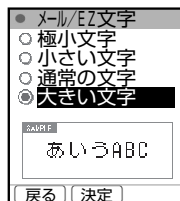→文字サイズ選択画面が表示されます。



5


 で設定する文字サイズを選び、  
（決定）を押す。

→文字サイズが設定されます。




その他の機能

## EZwebのサイトにアクセスする

 付属の基本操作ガイド「初期設定をする」をご参照のうえ、初期設定を行ってからお読みください。

1 待受画面で  を押す。

→EZメニュー画面が表示されます。

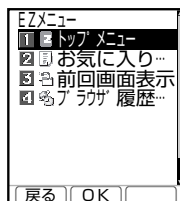

2  で「トップメニュー」を選

び、 (OK) を押す。

→EZトップメニュー画面が表示されます。








画面表示までしばらく時間がかかることがあります。



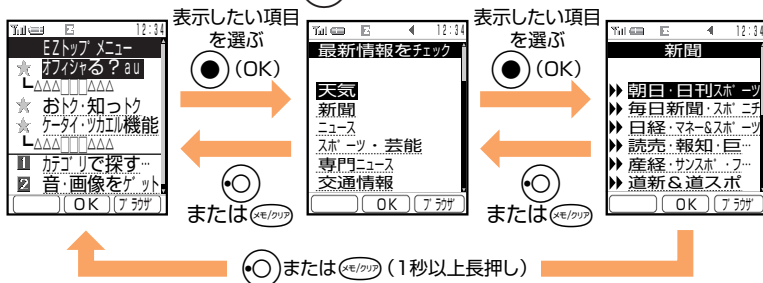

サイト(情報を提供するホームページ)にアクセスするには

 でお好みのサイトを選び、 (OK) を押してください。



  や  を押すと前の画面に戻り、1秒以上長押しするとトップメニューに戻ります。また、 を押すと、EZweb (インターネット) が終了します。

 で画面上を上下に移動(スクロール)できます。

画面の上下に情報がある場合は、 を押すと上へ、 を押すと下へページ単位に移動(スクロール)できます。



サイトの中には、通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。



画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# お気に入りに登録したサイトを見る




お気に入りに登録する方法は、付属の基本操作ガイド「よく見るサイトを登録する」をご参照ください。

1

待受画面で **E** を押す。


→EZメニュー画面が表示されます。

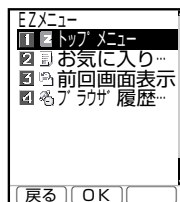

2

で「お気に入りリスト」を選び、**●** (OK) を押す。

→お気に入りリスト一覧画面が表示されます。

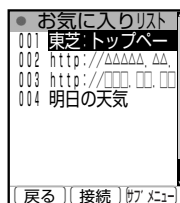

3

で见たいサイトを選び、**●** (接続) を押す。

→見たいサイトの画面が表示されます。




その他の詳しい説明は付属の取扱説明書をご参照ください。

## 前回表示した画面を見る

1 待受画面で **E** を押す。

→EZメニュー画面が表示されます。

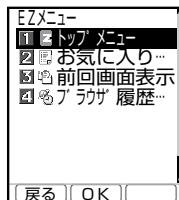

2 **○** で「前回画面表示」を選び、**●** (OK) を押す。

→前回表示した画面が表示されます。




## ブラウザ履歴をリセットする

記憶されているブラウザ履歴（キャッシュ内情報）を全てクリアします。

1 待受画面で **E** を押す。


→EZメニュー画面が表示されます。

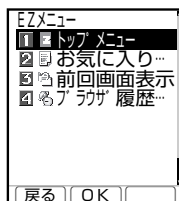

2 **○** で「ブラウザ履歴クリア」を選び、**●** (OK) を押す。


「はい」 : ブラウザ履歴をクリアします。

「いいえ」 : ブラウザ履歴をクリアしません。

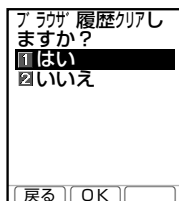

3 **○** で「はい」を選び、**●** (OK) を押す。

→ブラウザ履歴がクリアされます。

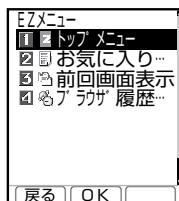




# 絵文字





## 絵文字を入力する

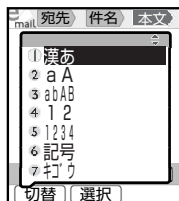- 1 文字入力画面で （漢あ）を押す。

→文字入力モードが表示されます。





 文字入力モードからは、記号や顔文字、便利な定型文などが利用できます。

- 2  で「 」を選び、  
（選択）を押す。



→絵文字選択画面が表示されます。




- 3  で使いたい絵文字を選び、  
（選択）を押す。

→絵文字が入力画面に表示されます。



 （選択）の代わりに （連続）を押すと、連続して絵文字を入力することができます。

 絵文字は、au 携帯電話以外やパソコンなどでは正しく表示されません。

# 索引

## アルファベット

Cメール	56
作成し送信する	56
読む	58
EZweb（インターネット）	68
EZトップメニュー	68
Eメール	21,55
作成し送信する	21
新着メール	55
読む	24
Eメールアドレス	38
入力する	38
miniSD™カード（市販）	
見る	61

## あ

アドレス帳	
電話をかける	19,54
登録する	16,52
アラーム	66
絵文字	71

## か

かな	34
同じキー内の文字	35
濁音・半濁音	35
壁紙選択	62
カメラを使う	
静止画（フォト）	26
動画（ムービー）	30
簡易留守メモ	
再生する	50
録音する	48
漢字	36
声の大きさを変える	45

## さ

再生する	
簡易留守メモ	50
フォト	28
ムービー	32
サイト	
お気に入りから見る	69
前回表示した画面から見る	70
スマートモード	1
解除する	7
切り替える	6
静止画（フォト）	
撮影する	26
見る	28
その他のメール機能	
フォトメール便	59
メールフィルター	59

## た

着信音	
大きさを変える	43
種類を変える	46
着信履歴	14
データフォルダ	
見る	60
電話	
受ける	13
かけ直す	14
かける	11
発信方法を指定してかける	12
電話番号	10

動画（ムービー）	
見る	32
録画する	30
時計選択	64

## は

発信履歴	14
ブラウザ履歴クリア	70

## ま

待受画面の表示	9
マナーモード	44
メール	
Cメールを作成し送信する	56
Cメールを読む	58
Eメールを作成し送信する	21
Eメールを読む	24
文字入力	34
入力予測	37
文字入力モード	34

## ら

ランチャーメニュー	1,8
-----------	-----

## わ

ワン切り対策	42
ワンタッチ呼出	
電話をかける	54
登録する	52

**お問い合わせ先番号**  
au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

 **0077-7-111**

(通話料金無料)

au 電話からは

**局番なしの157番**

(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you  
to an operator, after calling "157"  
on your au cellphone.

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元：株式会社 東芝



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が  
不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず  
② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHS・充電器・電池の回収サービス

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

2004年6月 第2版